

Комод одинарный

1100x780x510


D16

Инструкция по сборке




Детали

- | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 2 x 1 | Бок внешний (896x432) | 1 x 13 | Задняя стенка подиума (678x100) |
| 1 x 2 | Бок внутренний левый (896x414) | 1 x 14 | Фасад ящика (594x122) |
| 1 x 3 | Бок внутренний правый (896x414) | 1 x 15 | Бок левый ящика (400x100) |
| 1 x 4 | Лицевая планка левая (896x55) | 1 x 16 | Бок правый ящика (400x100) |
| 1 x 5 | Лицевая планка правая (896x55) | 1 x 17 | Задняя стенка ящика (550x99) |
| 1 x 6 | Дно (730x460) | 1 x 18 | Дно ящика (394x560) |
| 1 x 7 | Столешница сборная (780x510) | 3 x 19 | Фасад ящика (594x246) |
| 1 x 8 | Ребро (600x60) | 3 x 20 | Бок левый ящика (400x200) |
| 1 x 9 | Задняя стенка (914x692) | 3 x 21 | Бок правый ящика (400x200) |
| 1 x 10 | Лицевая стенка подиума (722x100) | 3 x 22 | Задняя стенка ящика (550x199) |
| 1 x 11 | Бок левый подиума (434x100) | 3 x 23 | Дно ящика (394x560) |
| 1 x 12 | Бок правый подиума (434x100) | | |

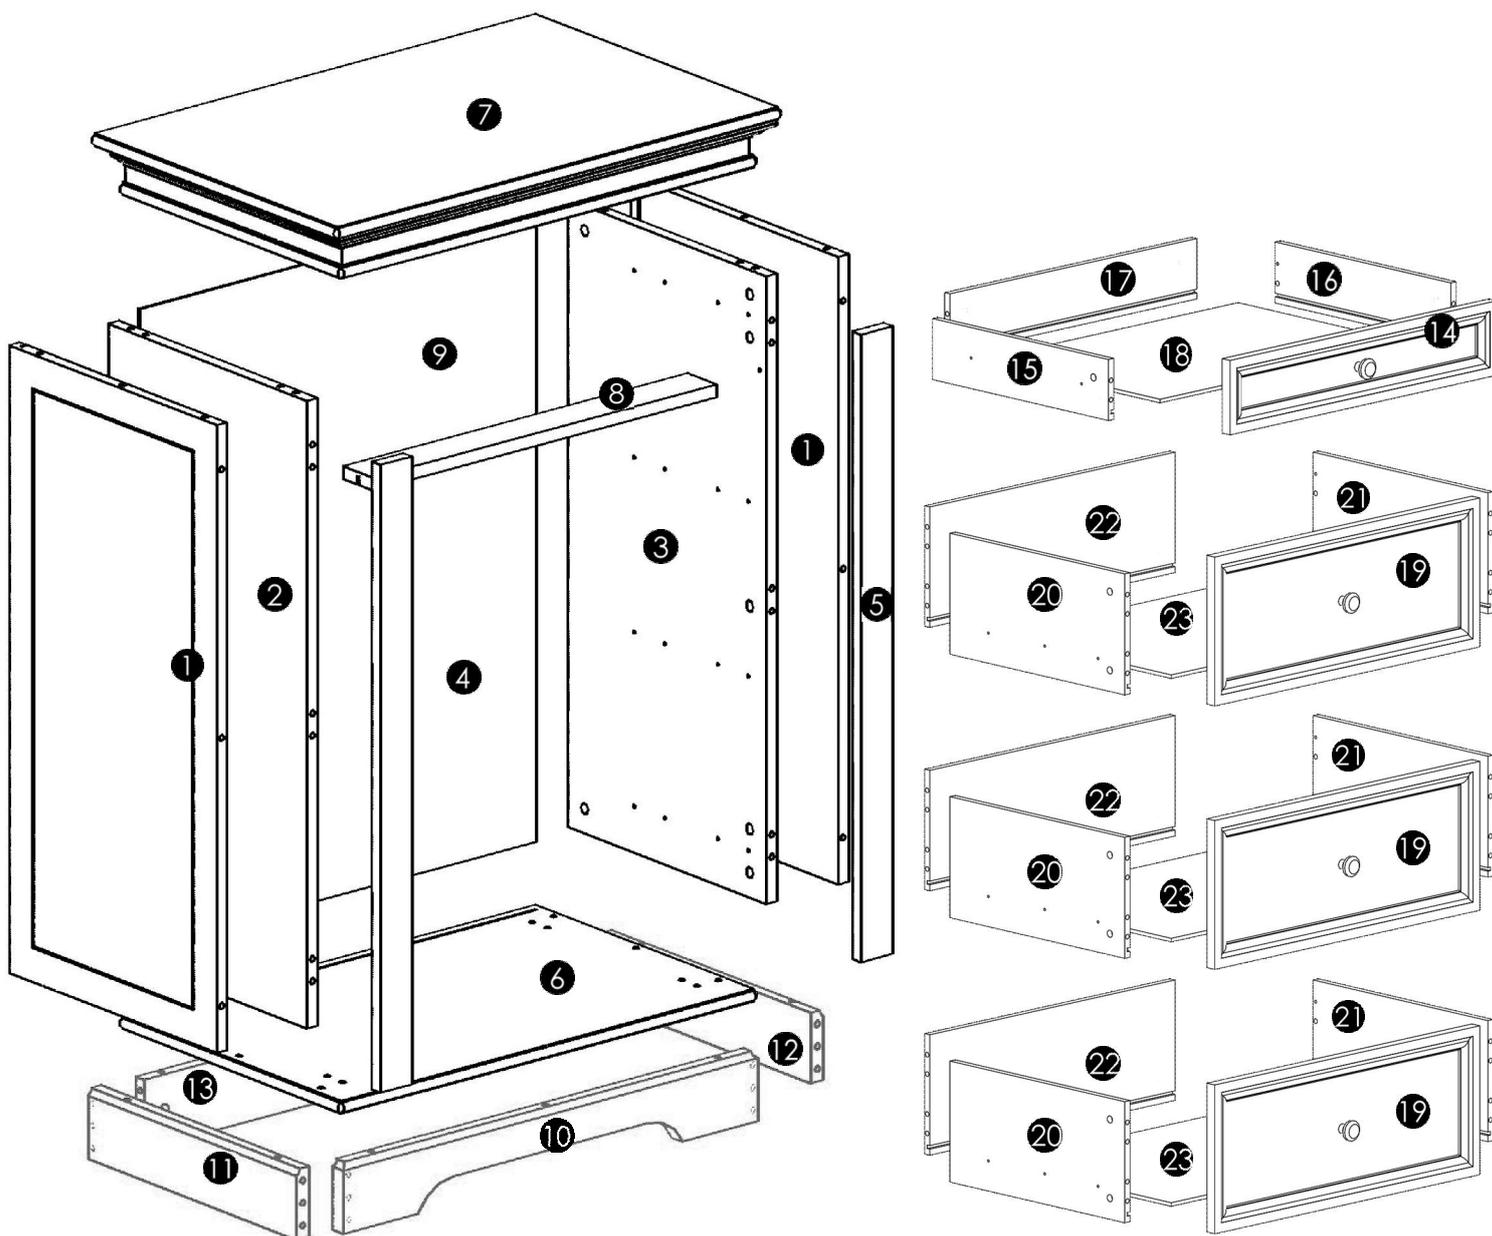

Фурнитура

	18 х A Стяжка эксцентриковая 15/18		82 х Шкант 8х30		4 х Направляющие телескоп. L=350мм
	18 х Болт к стяжке 15/18		10 х Держатель задней стенки		32 х Г Шуруп 4х16
	28 х B Стяжка эксцентриковая 12/12		4 х Ручка		24 х А Шуруп 3,5х12
	28 х Болт к стяжке 12/12		4 х B Винт М4х14		2 х Стяжка Rafix
					2 х Болт к стяжке Rafix

Необходимый инструмент



Молоток с резиновым наконечником



Отвертка



Шуруповёрт



Клей ПВА

До начала сборки...


1. Проверьте упаковку и убедитесь в наличии всех деталей и фурнитуры.
2. Приготовьте необходимые для сборки инструменты.
3. Изучите инструкцию по сборке.
4. Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных сборщиков мебели во избежание порчи изделия при сборке.

Инструкция по сборке


ВНИМАНИЕ! При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить деталь шкантом.

1. Сборка подиума:

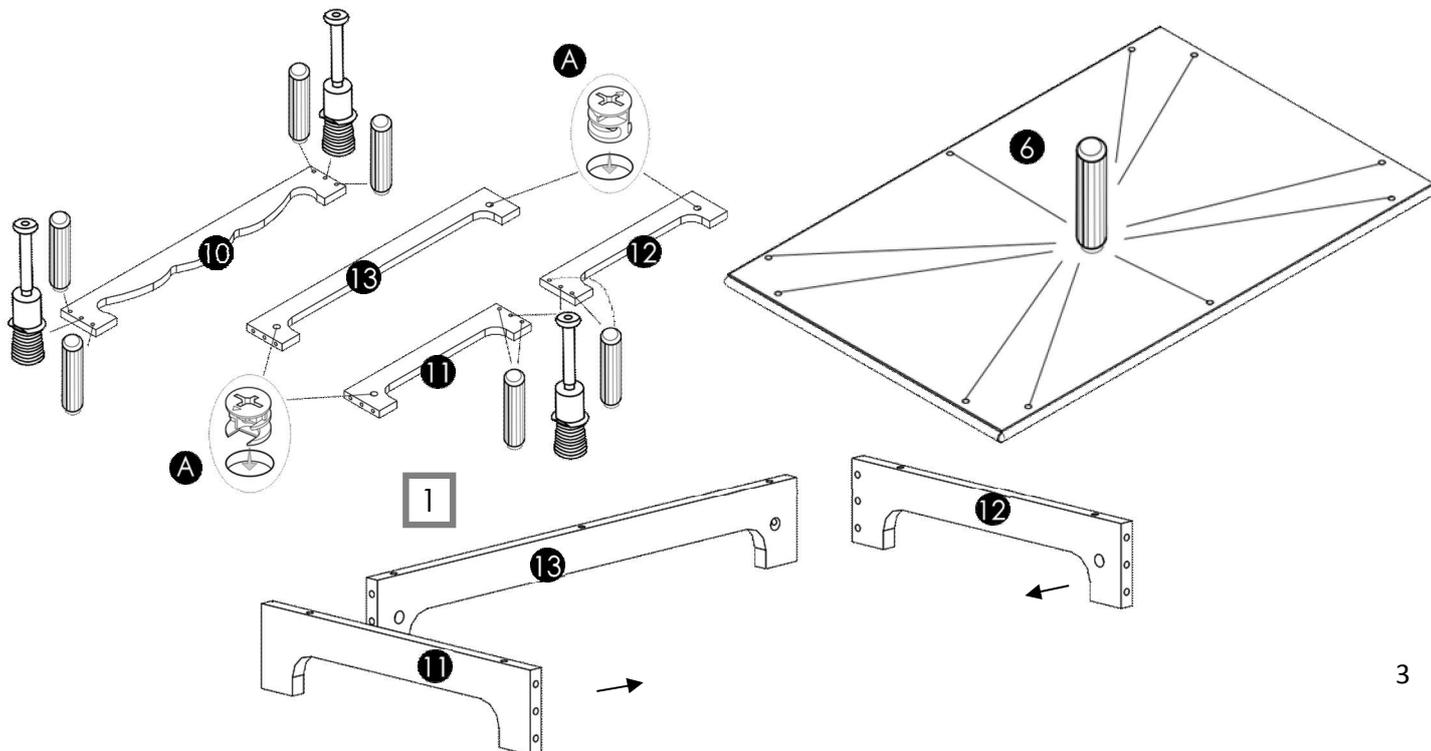


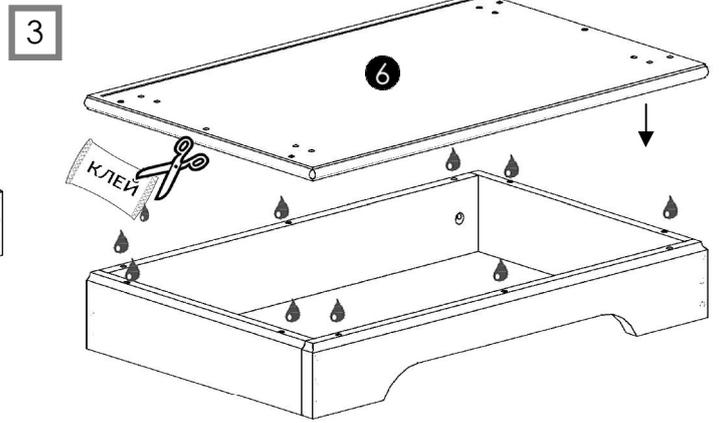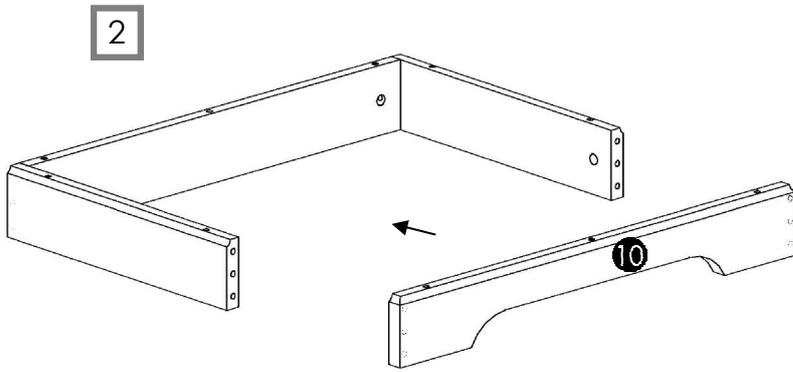


2. Сборка корпуса:

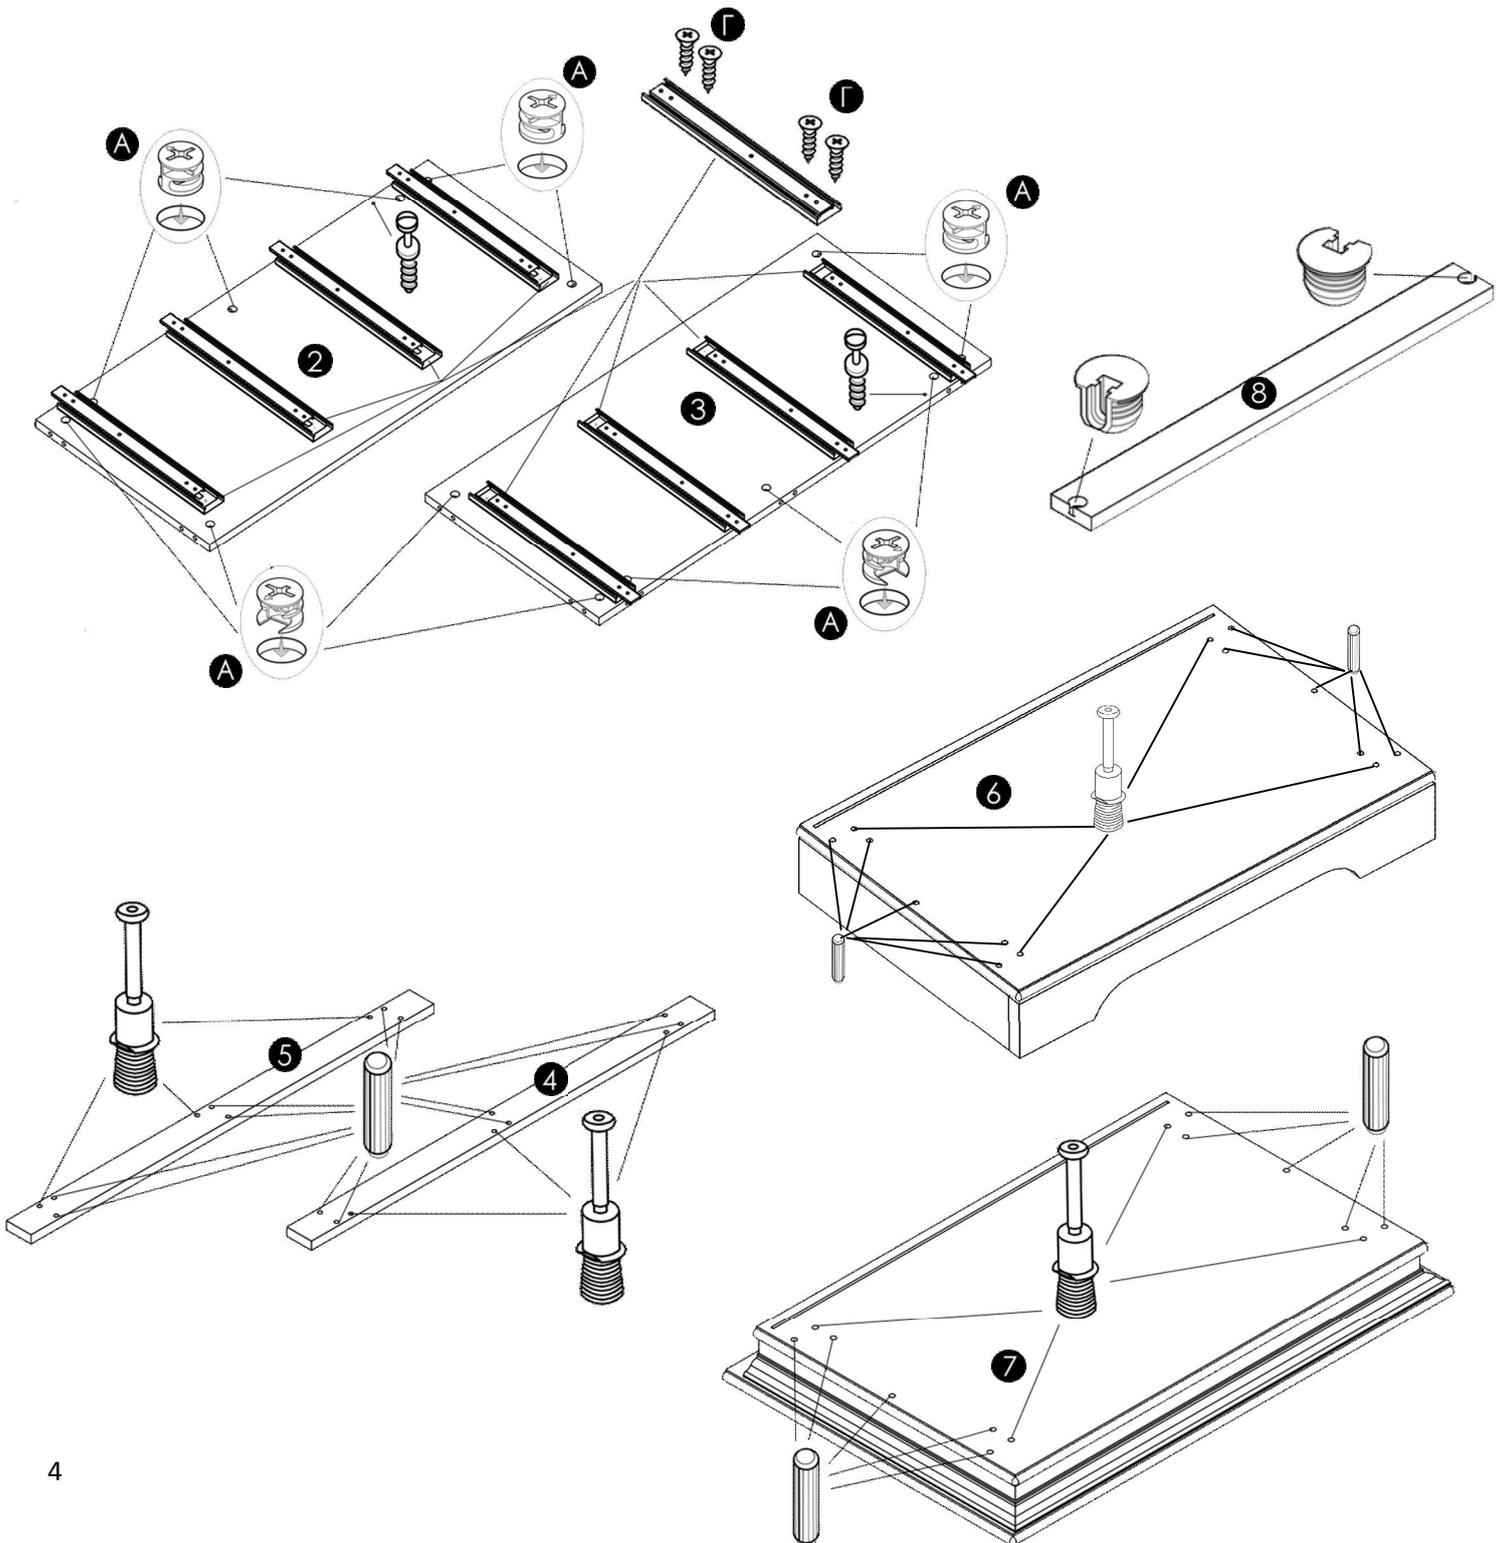



1

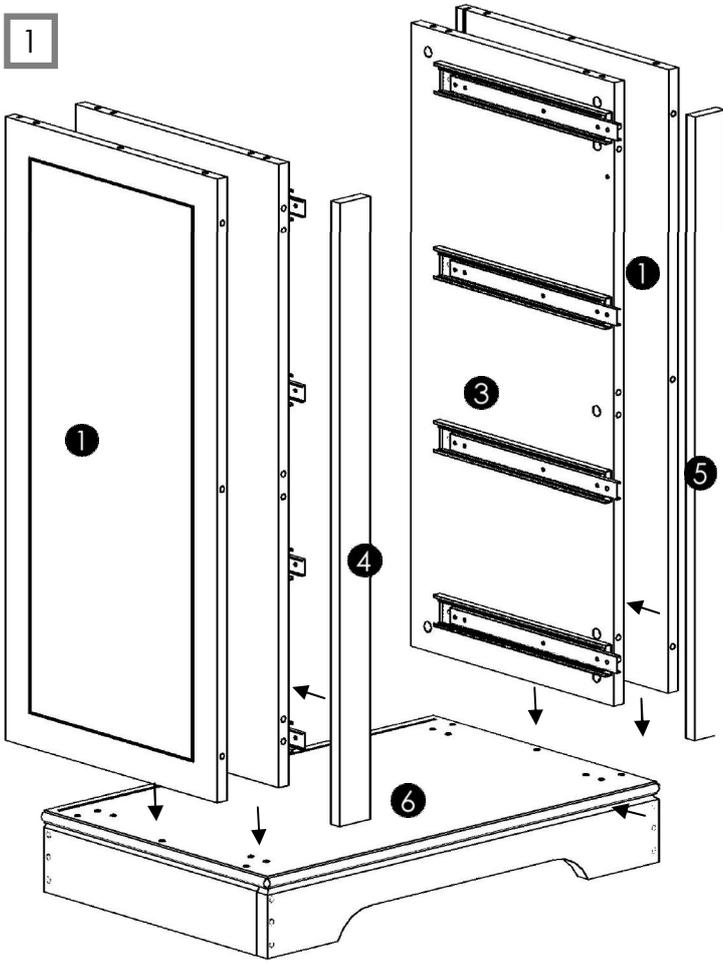


3

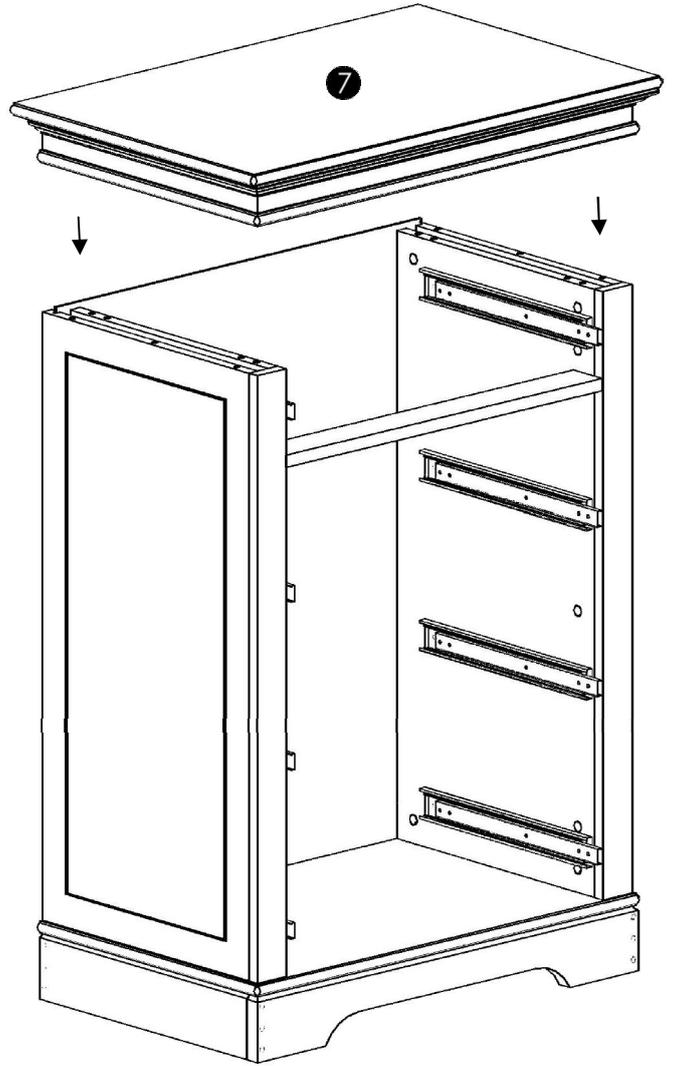


2

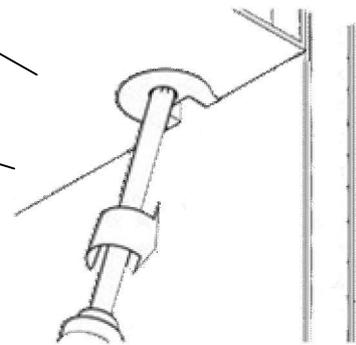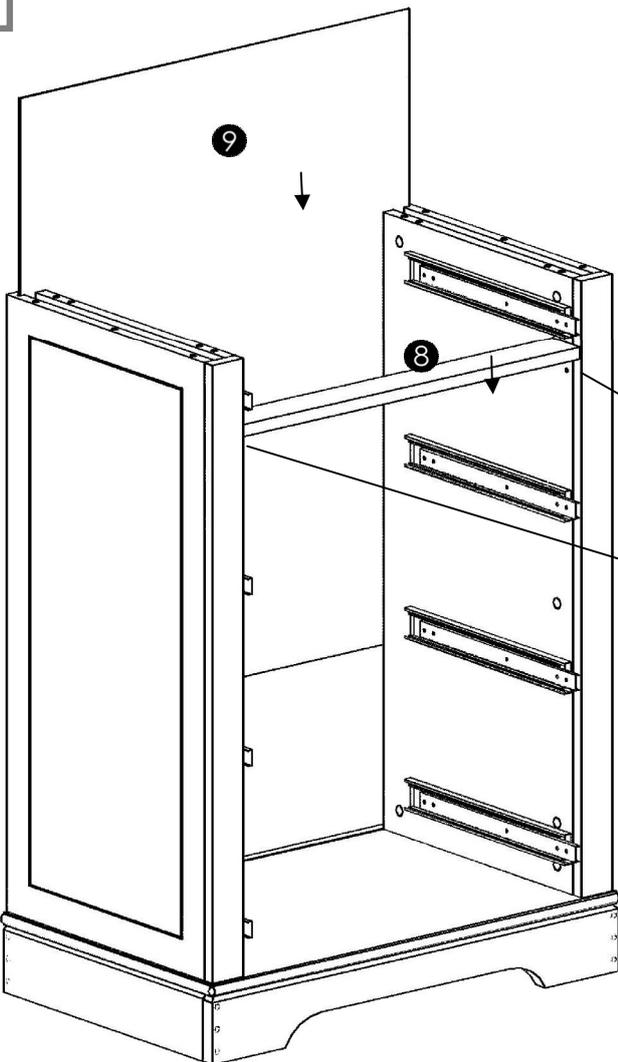

4

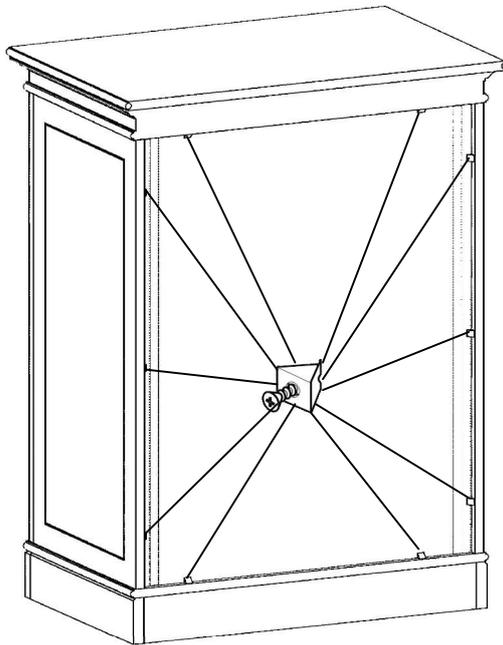

3. Сборка ящиков

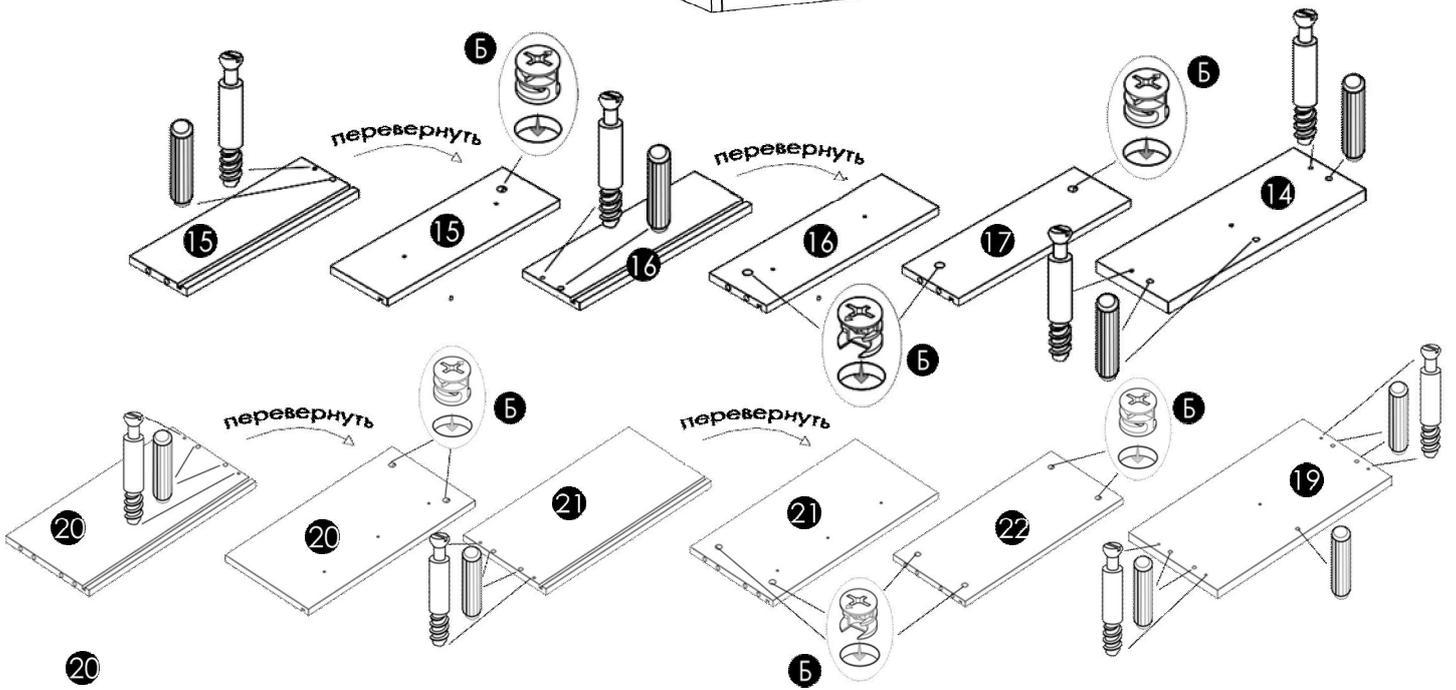

1







2

3


4

5


6

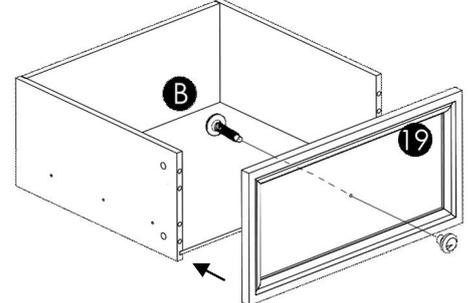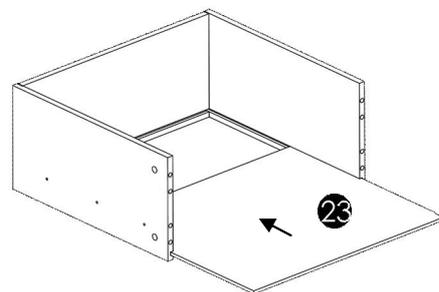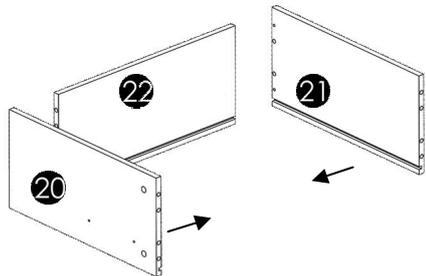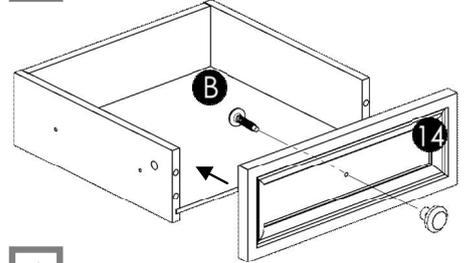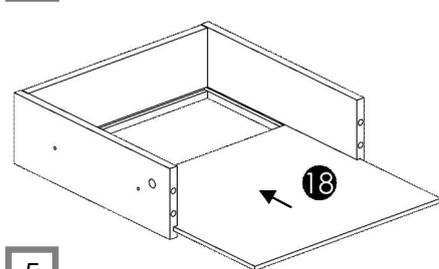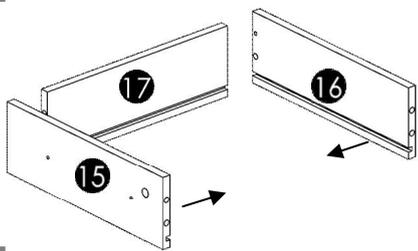

Снимите с направляющих на корпусе ответные части с помощью специальных рычажков и установите на боковины ящиков

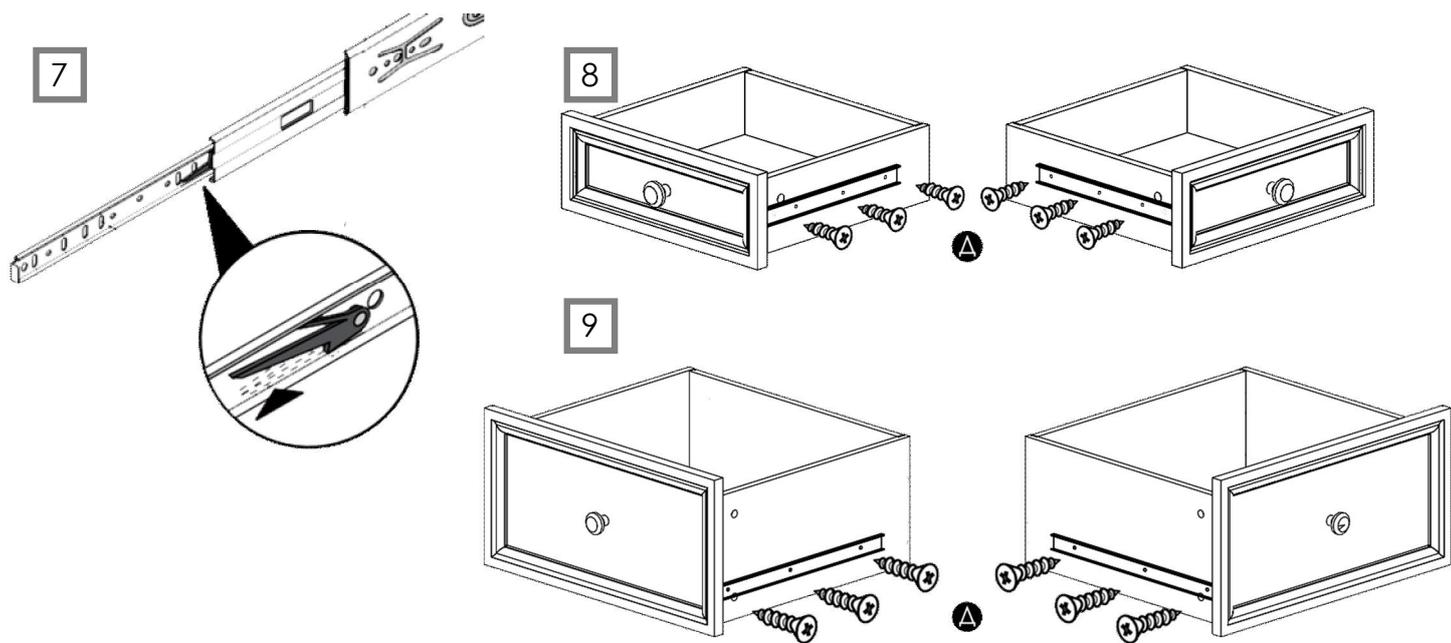

4. Установка ящиков:

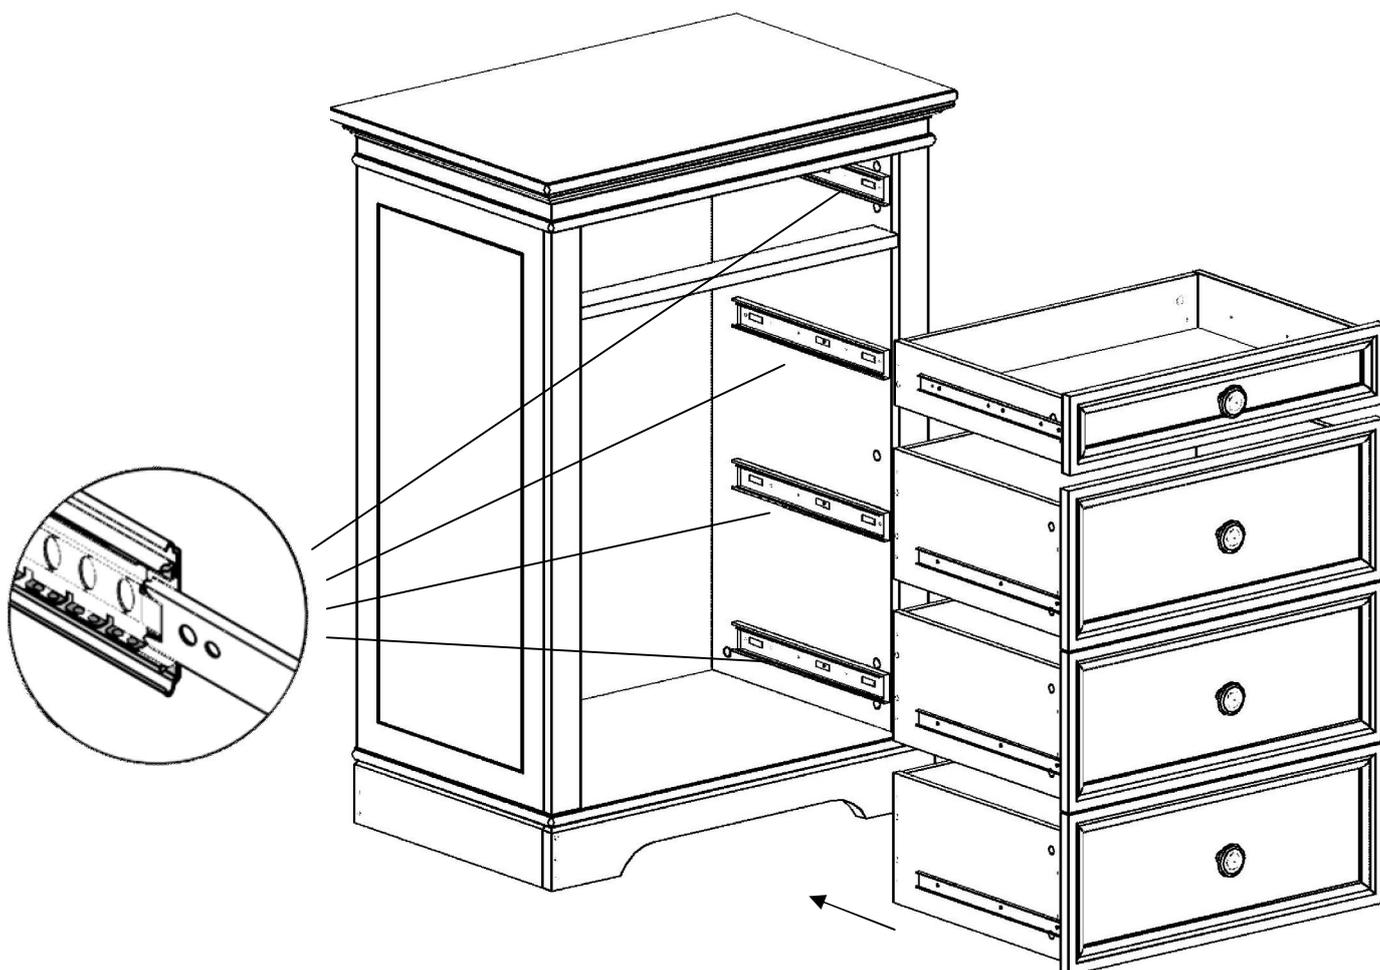



Основные правила ухода за изделием

1. Температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 40 градусов тепла и относительной влажностью 45-70%.
2. Для горячих предметов используйте специальные подставки.
3. Берегите изделие от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин и трещин.
4. Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш и т.д.).
5. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, применяйте специальные составы для чистки мебели.
6. Сразу же протирайте изделие после его загрязнения, не оставляя его на длительное время, так как это может привести к образованию пятен и разводов.
7. Не допускайте воздействия на изделие кислот, щелочей и других активных веществ.
8. Если со временем возникают затруднения при выдвигении ящиков, смажьте рейки направляющих машинным маслом.

Справочная информация

1. Установка эксцентриковой стяжки

При установке корпуса стяжки маркировочная стрелка должна указывать точно в направлении болта

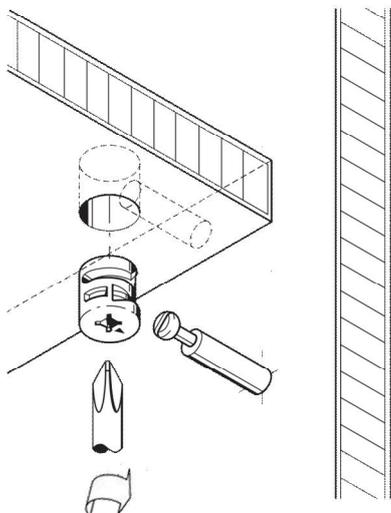

Болт к стяжке 15/18

Монтаж без инструмента, просто установить в отверстие. При необходимости извлечь из отверстия провернуть по часовой стрелке.



Болт к стяжке 12/12

Ввинчиваемый болт, установка с помощью шуруповерта.

2. Установка стяжки Rafix

