

Этажерка

1580x1080x380


D9

# Инструкция по сборке



## Детали

- |       |                          |       |                                   |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| 2 x ① | Боковина (1376x327)      | 1 x ⑧ | Задняя стенка (343x992)           |
| 2 x ② | Лицевая планка (1376x55) | 2 x ⑨ | Задняя стенка (1042x492)          |
| 1 x ③ | Дно (1030x355)           | 1 x ⑩ | Лицевая стенка подиума (1010x100) |
| 1 x ④ | Крыша(1080x380)          | 1 x ⑪ | Задняя стенка подиума (974x100)   |
| 1 x ⑤ | Перегородка (1028x327)   | 1 x ⑫ | Бок левый подиума (327x100)       |
| 1 x ⑥ | Полка (974x327)          | 1 x ⑬ | Бок правый подиума (327x100)      |
| 4 x ⑦ | Полка (478x307)          |       |                                   |

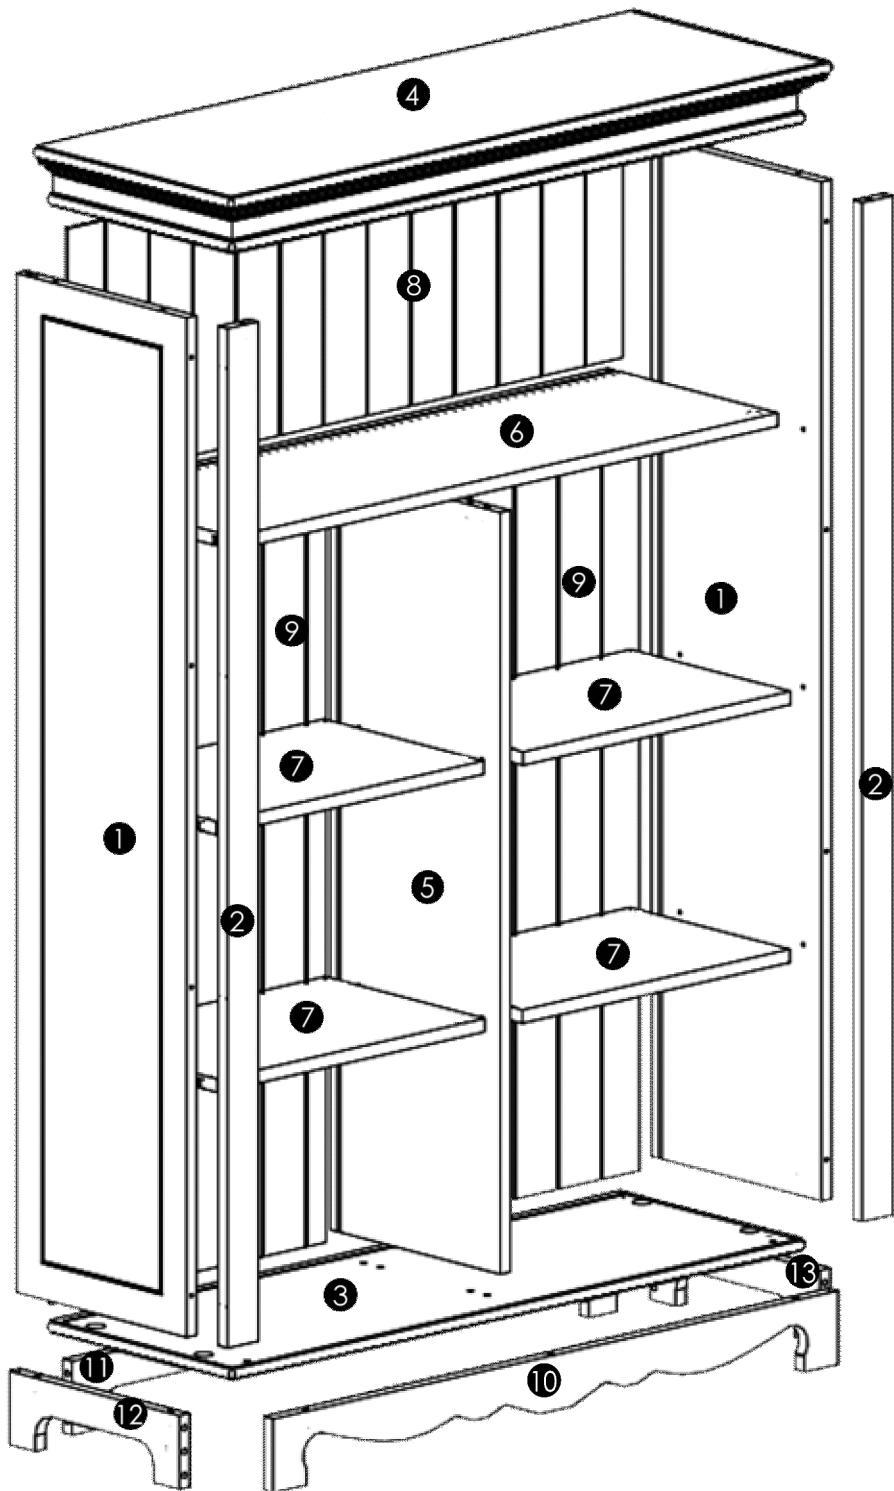

## Фурнитура

	4 x <b>A</b> Стяжка эксцентриковая 15/18		12 x Болт к стяжке Rafix		24 x Держатель задней стенки
	4 x Болт к стяжке 15/18		4 x Болт к стяжке Rafix двойной		16 x <b>B</b> Стяжка blum 25
	20 x Стяжка Rafix		30 x Шкант 8x30		16 x <b>B</b> Болт к стяжке blum 25

## Необходимый инструмент



## До начала сборки...


- Проверьте упаковку и убедитесь в наличии всех деталей и фурнитуры.
- Приготовьте необходимые для сборки инструменты.
- Изучите инструкцию по сборке.
- Сборку производите на твердой и ровной поверхности.


**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных сборщиков мебели во избежание порчи изделия при сборке.

## Инструкция по сборке


**ВНИМАНИЕ!** При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить деталь шкантом.

- Сборка подиума:

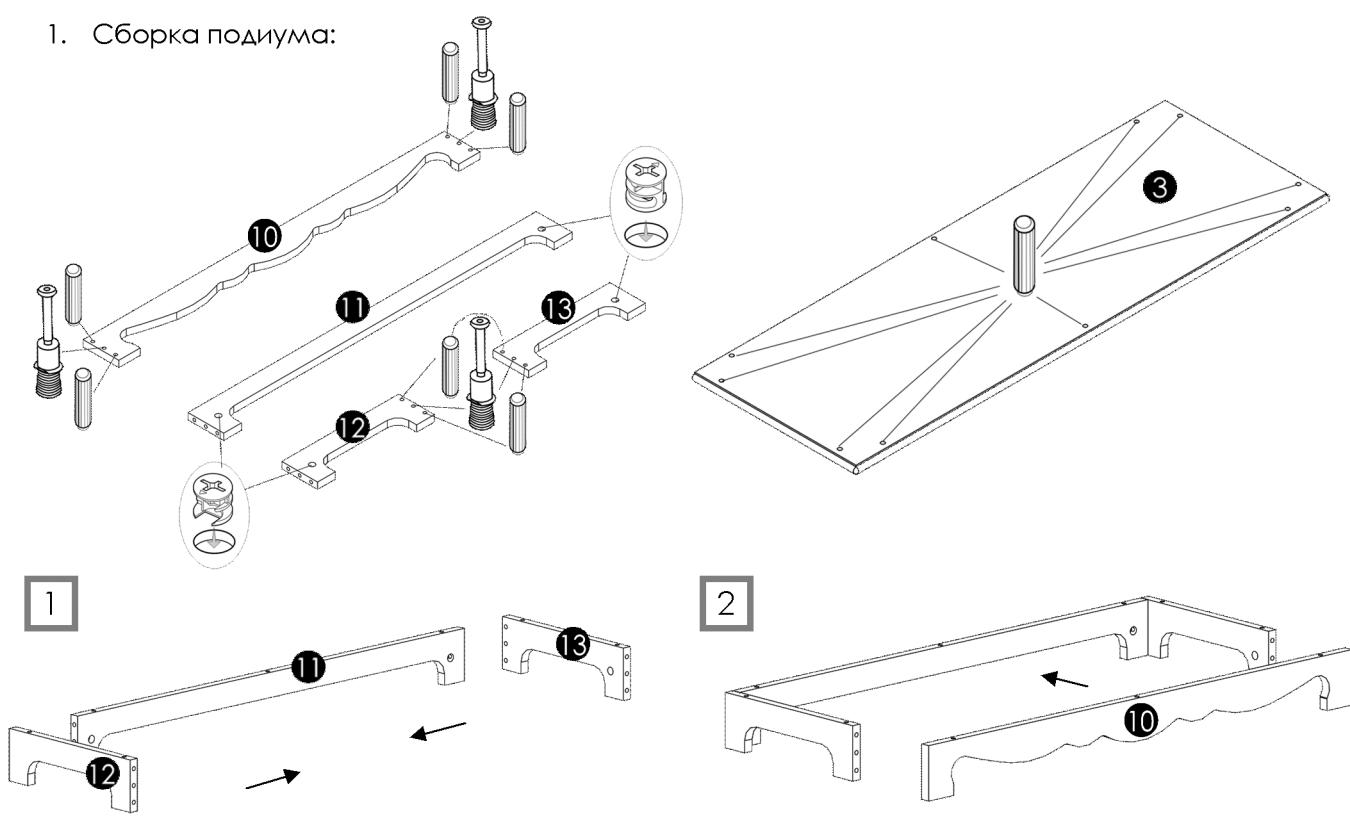


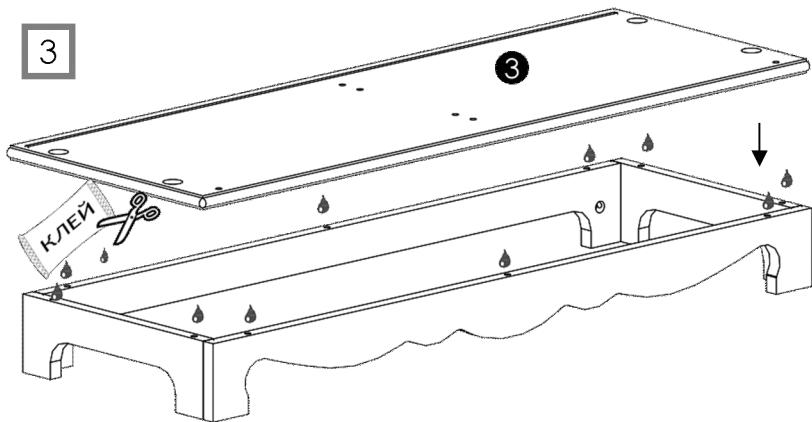

2. Сборка корпуса:

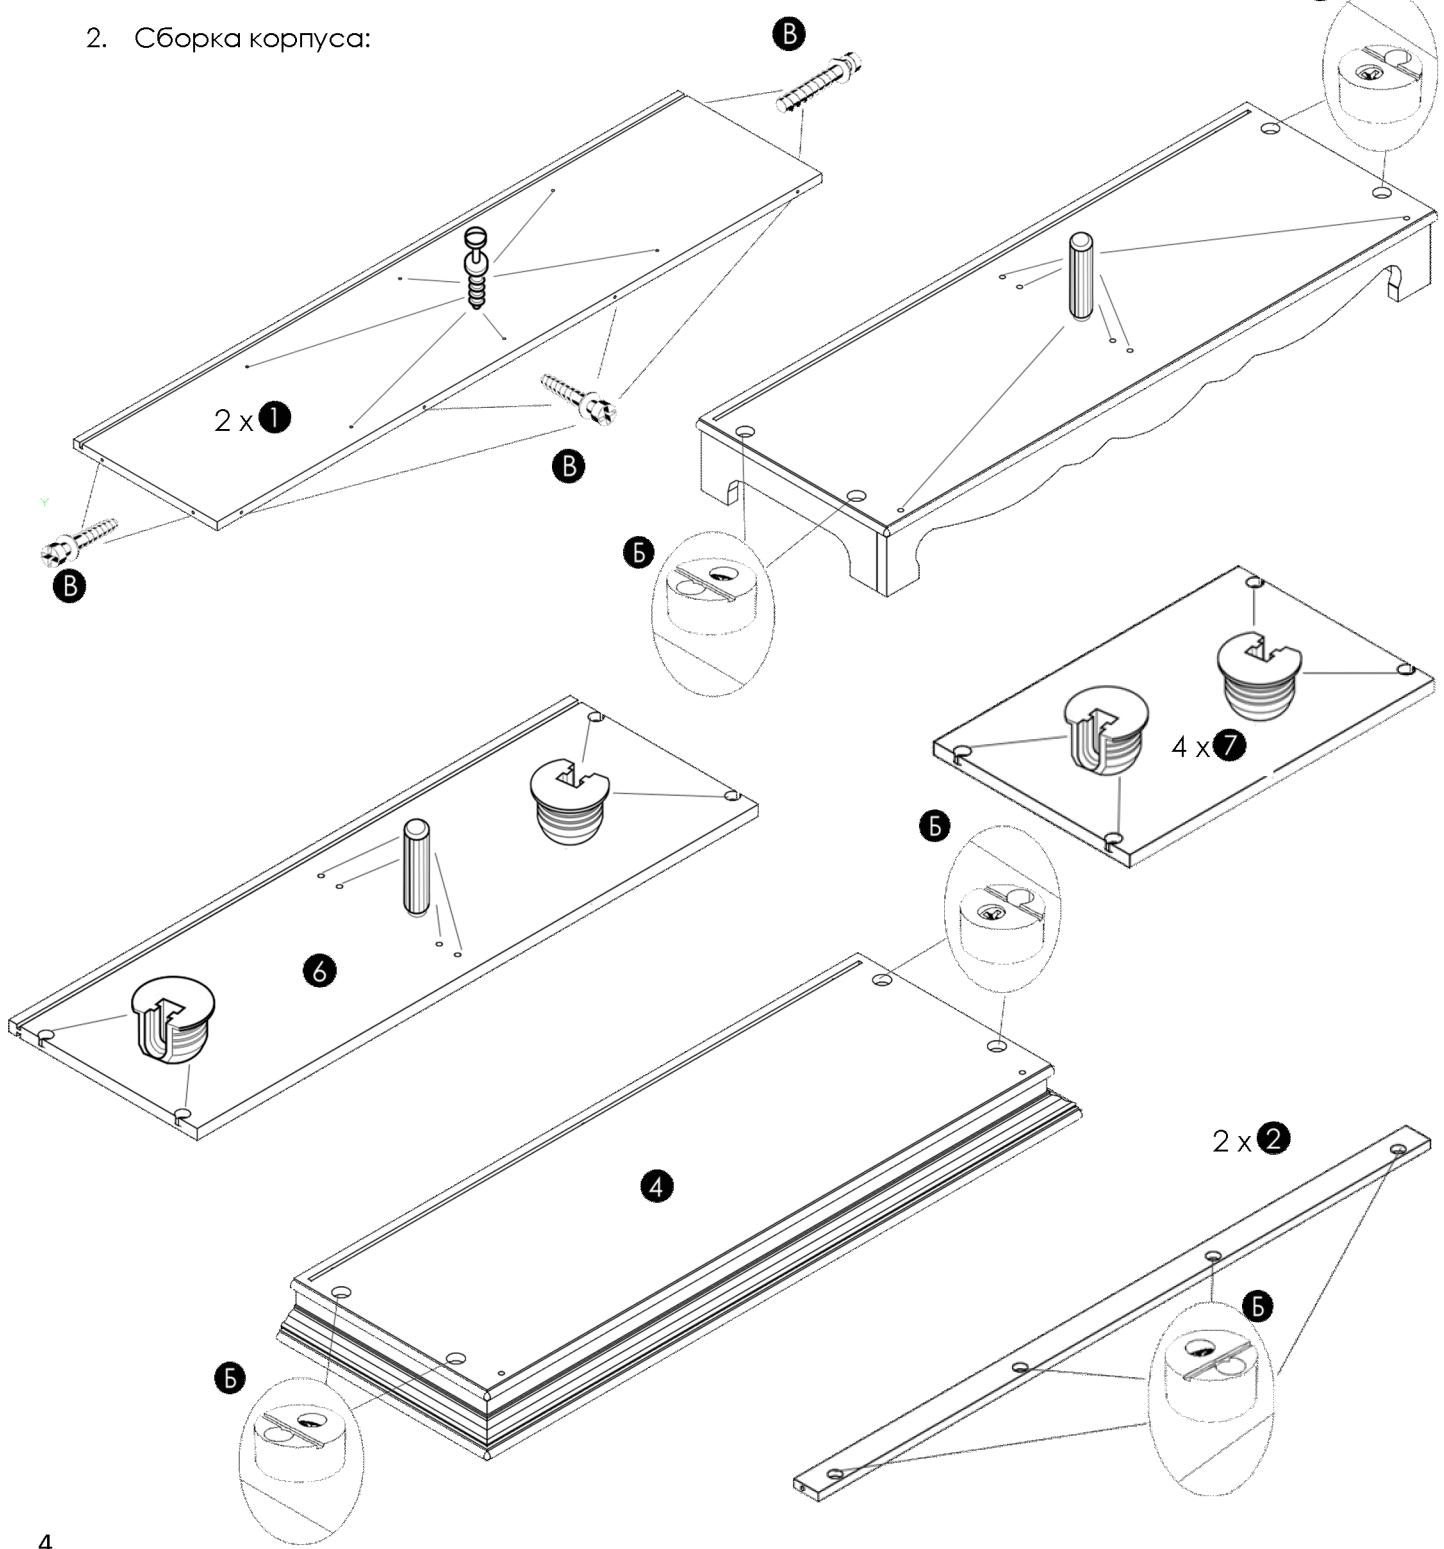


1

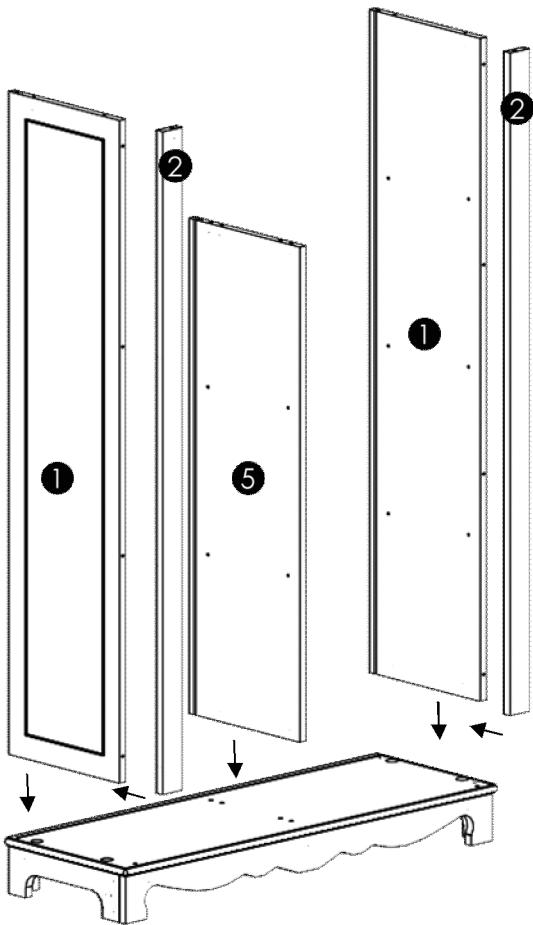


2


**ВНИМАНИЕ:** задние стенки расположить в соответствии с рисунком

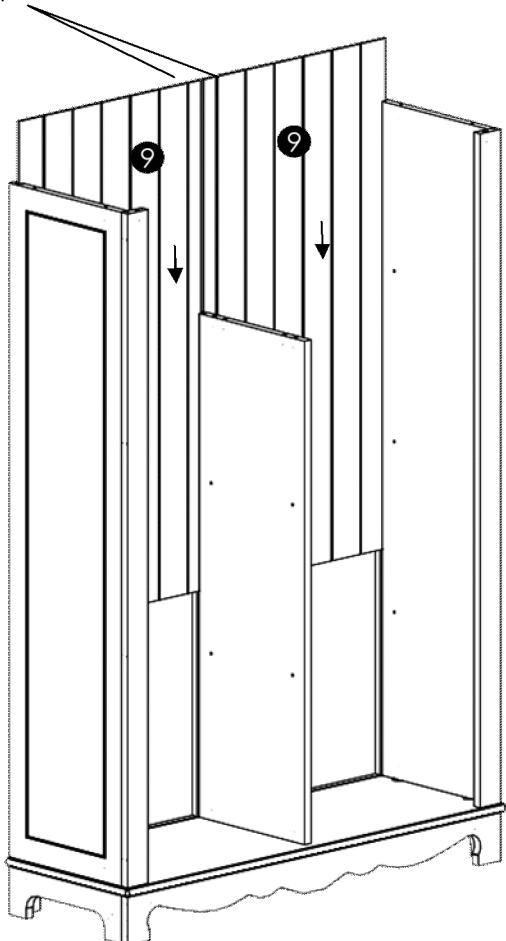


3

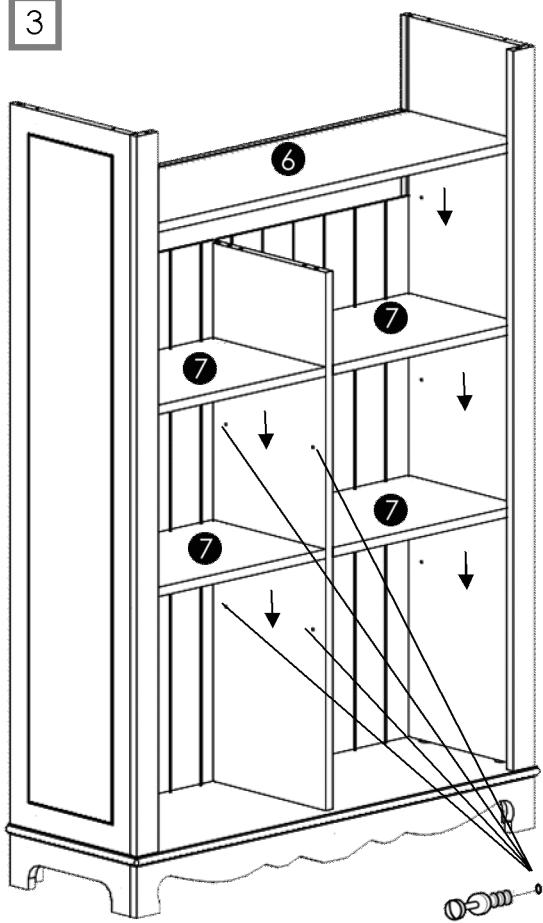


4

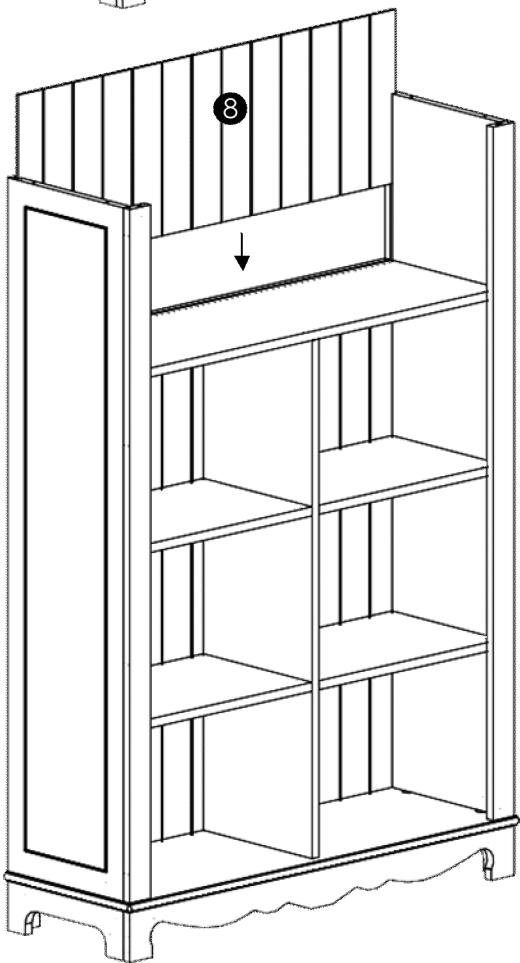

5

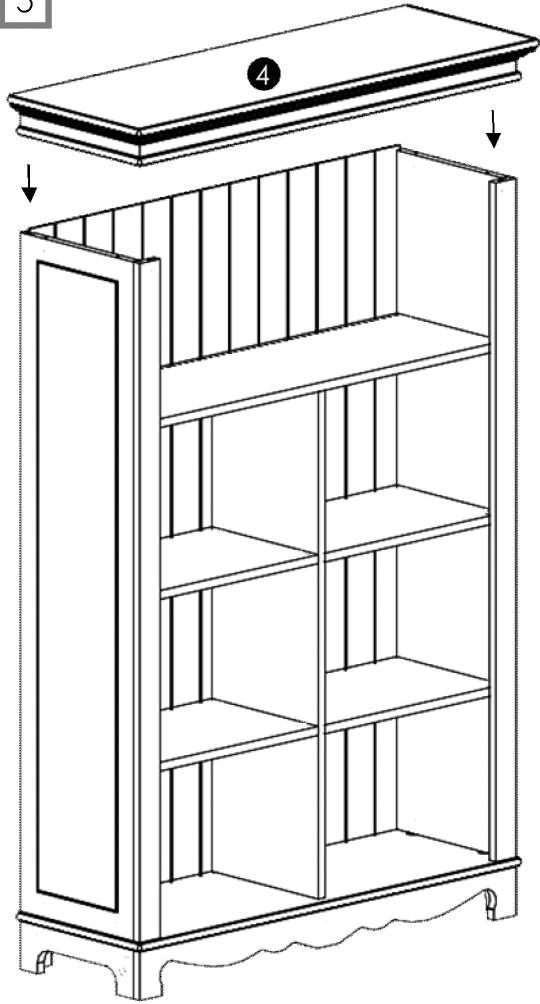

6

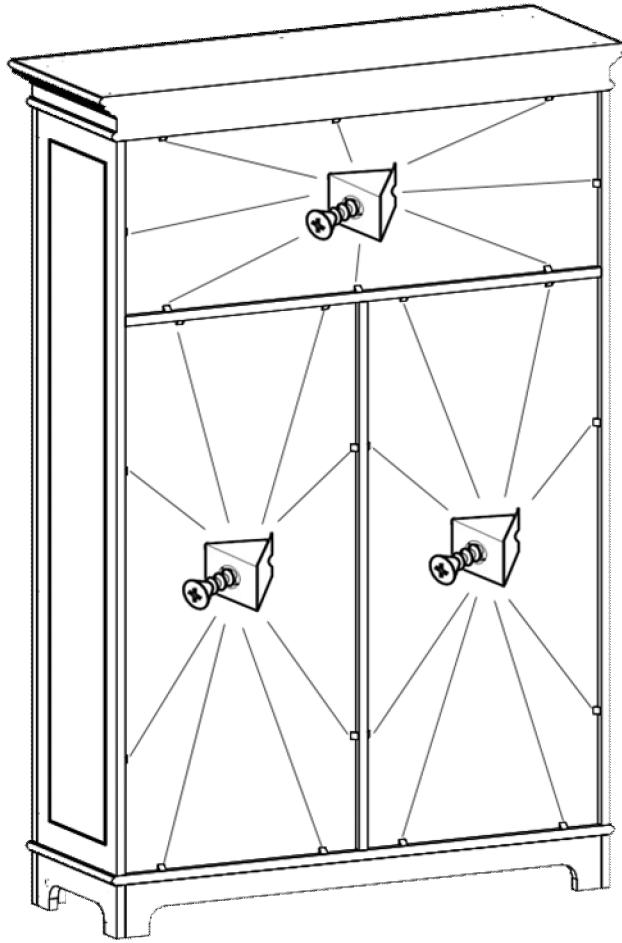



## Основные правила ухода за изделием

1. Температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 40 градусов тепла и относительной влажностью 45-70%.
2. Для горячих предметов используйте специальные подставки.
3. Берегите изделие от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин и трещин.
4. Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш и т.д.).
5. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, применяйте специальные составы для чистки мебели.
6. Сразу же протирайте изделие после его загрязнения, не оставляя его на длительное время, так как это может привести к образованию пятен и разводов.
7. Не допускайте воздействия на изделие кислот, щелочей и других активных веществ.

## Справочная информация

### 1. Установка эксцентриковой стяжки


При установке корпуса стяжки маркировочная стрелка должна указывать точно в направлении болта

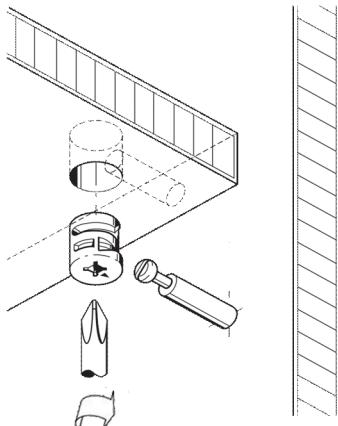

Болт к стяжке 15/18

Монтаж без инструмента, просто установить в отверстие. При необходимости извлечь из отверстия повернуть по часовой стрелке.

2. Установка стяжки Blum

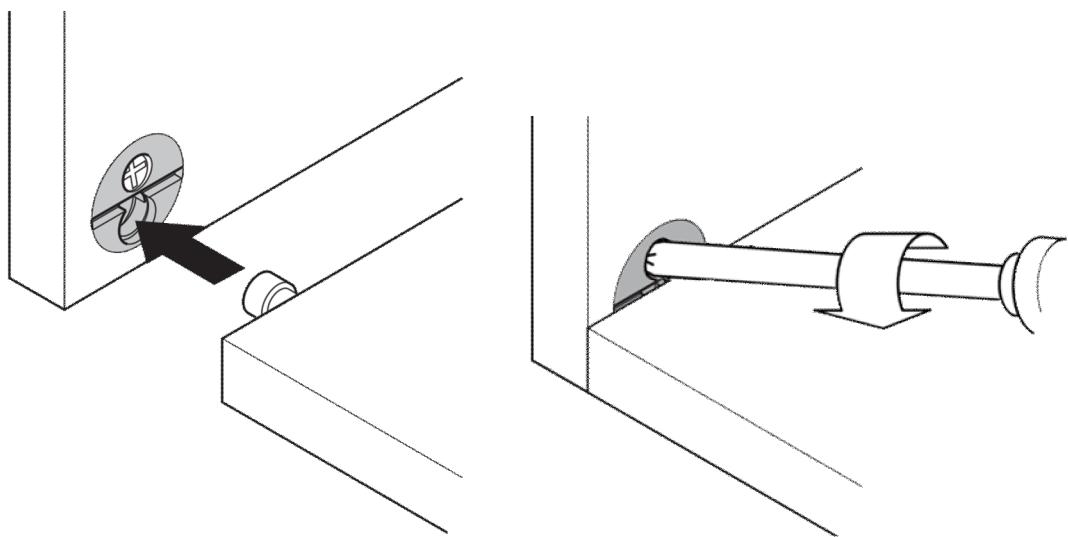

3. Установка стяжки Rafix

